


Iso-Flex Secuencia de instalacion de Junta de expansion con alas.

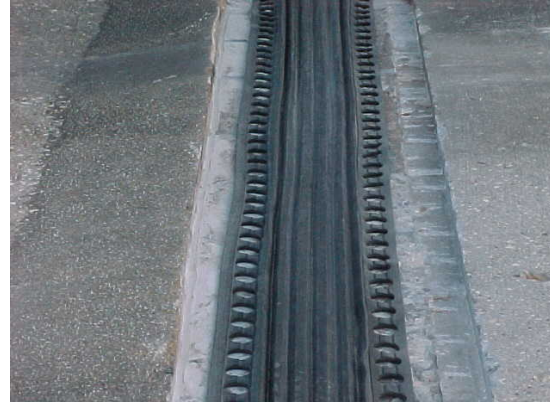

1. Preparacion de superficie.



2. Instalar el perfil de la junta a nivel de superficie existente.



3. Proteger el área de trabajo en ambos lados de las alas.



4. Mezclar dos componentes Primer #10.



5. Aplicar primer con brocha debajo de alas y en el concreto.




6. Asegúrese que el primer esté bien aplicado debajo de las alas.



7. Escele las dos partes de tack coat #910.



8. Mexclar componentes durante 1 minuto.

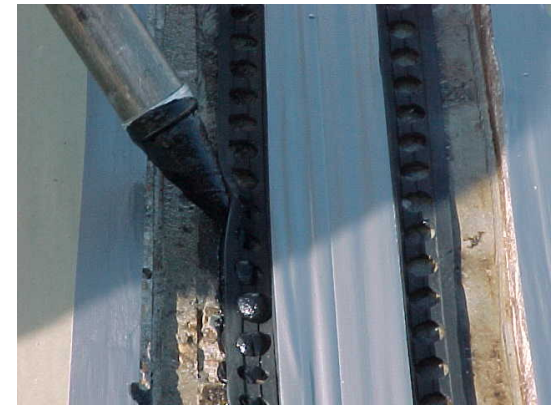

9. Aplique el tack coat 910 con la pistola devajo de las alas.



10. Primermente mescle los components A+B de los liquidos 900.



11. Agregue componente C (arena) y siga mesclando hasta lograr una consistencia uniforme.



12. Aplique el producto 900 sobre la superficie del las alas.



13. Acabar superficie con la paleta hasta lograr que se alise la superficie.



14. Instalacion Completa.



15. Junta de expansion funcionando.